

# Montageanleitung zu Flachkabel Combi


Anschlussdose Art.-Nr. 49700 / 49701



Anschlussdose auf das Flachkabel aufsetzen, sodass sich das Kabel genau in die Profilierung der Anschlussdose einfügt.




Grundplatte (blaulila) aufschieben. Wurde die Dose verkehrt auf das Kabel aufgesetzt, so ist das Aufschieben der Grundplatte mit normalem Kraftaufwand nicht möglich.

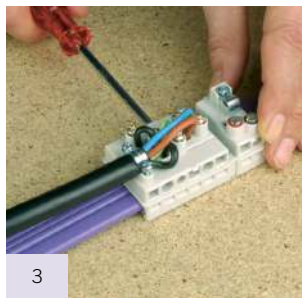

## Starkstromteil und Busteil

Rundkabelleiter an die Anschlussklemmen anschliessen. Rundkabel mittels Zugentlastungsbriden sichern.

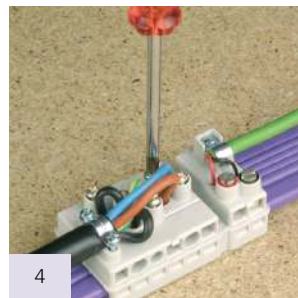


Spitzschrauben bis zum Anschlag ins Flachkabel eindrehen.



Hauben aufsetzen.

Man kann auch in anderer Reihenfolge vorgehen: 3, 1, 2, 4, 5.

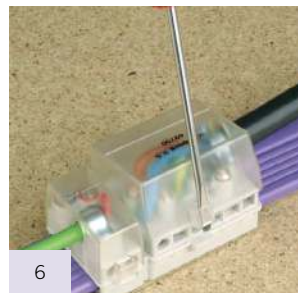

Zum Entfernen der Hauben Schraubendreher in den dafür vorgesehenen Schlitz einführen und leicht anheben.

## Zeitersparnis durch Vorkonfektionierung!

### Unser Service für unsere Kunden.

Auf Anfrage sind Anschlussstecker mit vorkonfektionierten Rundkabeln erhältlich.

Das Montieren der Anschlussdosen kann z.B. im Zweckbau bei gleichbleibenden Raumabständen bereits in der Werkstatt vorgenommen werden. Oder der Monteur verdrahtet ganze Steckdosenbatterien für Brüstungs- oder Bodenkanäle rationell in der Werkstatt. Vor Ort macht er innerhalb kurzer Zeit den Anschluss auf das Flachkabel. Dies spart wertvolle Installationszeit vor Ort – Ihr Gewinn.

