



Montageanleitung zu Flachkabel Multibus


Abzweigdosen Art.-Nr. 49670 / 49671

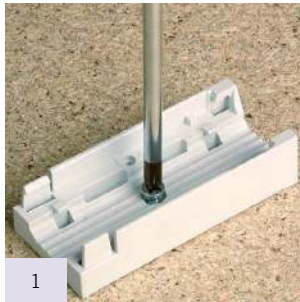


Abzweigdose-Grundplatte positionieren und eventuell festschrauben.

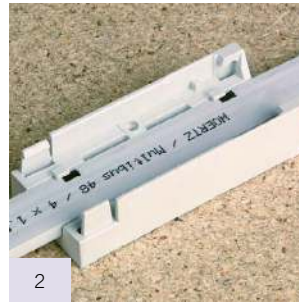


multibus-Flachkabel gemäss der Profilierung in der richtigen Position in die Abzweigdose einlegen.

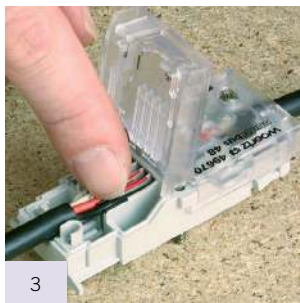


Rundkabel ablängen, abmanteln und nicht abisolierte Adern in Zwischenkammern legen.

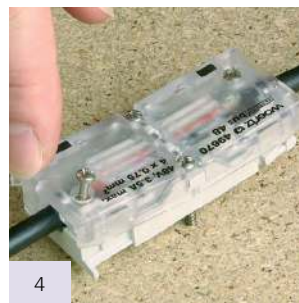

Deckel niederdrücken und einrasten.

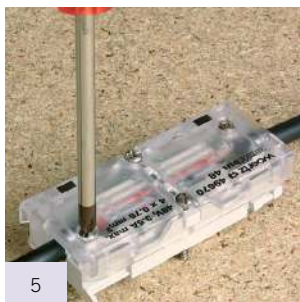


Deckel festschrauben.

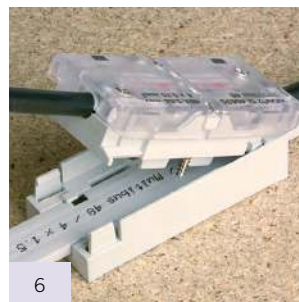

Komplettes Oberteil bis zum Anschlag in Grundplatte einschieben und einrasten.



Oberteil niederdrücken.

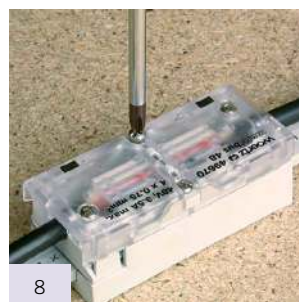

Oberteil festschrauben.

Bemerkung:
Abzweigdose bei Bedarf mit handelsüblichen Etiketten beschriften.

Man kann auch in anderer Reihenfolge vorgehen: 1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5.

Zeitersparnis durch Vorkonfektionierung! Unser Service an unsere Kunden.

Auf Anfrage sind Abzweigvorrichtungen mit vorkonfektionierten Abgangs-Rundkabeln erhältlich.

Die Abgangsroundkabel für beispielsweise Pumpen, Klappen, Mischventile und dergleichen in einer HLK-Installation werden in der Werkstatt rationell vorverdrahtet. Vor Ort werden nur noch die Anschlussdosen auf das durchlaufende Flachkabel aufgesetzt. Mit einem Elektroschrauber ist eine solche Anlage innerhalb kurzer Zeit verkabelt.

